

# INSTALACE homogenního vinylu na objekty

04/2019


## iQ Surface

### PODMÍNKY A POŽADAVKY

- Instalaci lze provést na předmětech v interiéru, pouze na hladký, suchý a čistý povrch betonu, omítky, dřevotřísky, dřeva a vláknitých desek. Vlhkost materiálu do 8%.
- nelepte na materiály natřené syntetickými barvami
- nevhodný do prostor s vysokou intenzitou slunečního záření (zimní zahrady)

### PŘÍPRAVA POVRCHU

- Prach a drobné částice musí být pečlivě odstraněny. Vysoce savé a nerovnoměrně savé povrchy ošetřete vhodnou penetrací.
- Na značkování a popisování použijte jen obyčejnou tužku.
- Pokud používáte řezy materiálu z různých rolí, ujistěte se, že jsou ze stejné šarže.
- Před samotným lepením aklimatizujte materiál a lepidlo na teplotu místnosti, kde budete pracovat. Minimálně 18° C. Relativní vzdušná vlhkost by měla být 30% až 60%. Materiál by měl být uskladněn uvnitř 24 ale nejlépe 48 hodin před instalací.
- Role materiálu by měly být skladovány na rovném povrchu. Vady materiálu ihned oznamte dodavateli. Vždy uveďte čísla rolí a dekoru.

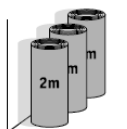

Role skladujte postavené na výšku a nechte mezi nimi dostatečné mezery.

### INSTALACE

- Instalace je prováděna za pokojové teploty mezi 18° a 26° C. Relativní vlhkost vzduchu 35 až 65%. Udržujte konstantní teplotu i vlhkost vzduchu nejméně 72 hodin po instalaci.
- Materiál nařežte na potřebnou velikost a ponechte aklimatizovat a rozměrově ustálit před instalací.
- Doporučené a schválené lepidlo společnosti Tarkett naneste na PVC materiál i povrch. **Přečtěte si návod na lepidle o nanášení množství, odvětrávání, době kladení atd.** Seznam vhodných lepidel najdete na [www.professionals.tarkett.com](http://www.professionals.tarkett.com)
- Doba schnutí závisí na typu podkladu, jeho savosti, teplotě a relativní vzdušné vlhkosti v místnosti. Materiál lepte až když lepidlo na obou plochách zavadne. V místech ohybu materiál nahřejte, přitlačte a vyhladte pro dokonalou přilnavost.

### POSTUPY

- Rohy a hrany mohou být svařeny. Nesvařujte dokud lepidlo úplně nazaschlo. Vyčkejte 24-48 hodin. Spáry vyřízněte ručním nástrojem do 3/4 tloušťky materiálu. Svařte elektrickou svařičkou. Spoje musí vychladnout do pokojové teploty před dvojnásobným oříznutím.
- Rohy seřízněte různými způsoby pro požadovaný vzhled. Ořízněte vnější okraj tak, aby neměly ostré hrany.

